

mAgicTV

Digital 手引き

B-MANU200887-02

スタート! mAgicTV Digital の基本的な操作手順を説明します。

番組表を開く

[mAgicガイド Digital] アイコンをダブルクリックして起動します。



▼mAgicガイド Digital 画面




現在放送中の
時間軸を表す
ライン

こんな時は

番組データがない

[番組データ更新]をクリックすると番組データをすぐに更新できます。

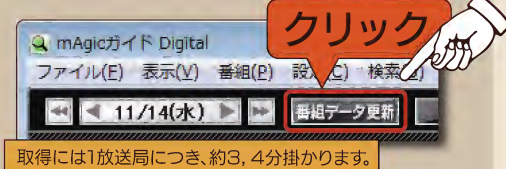

※番組データを更新中は視聴・録画できません。
※予約録画が実行される場合、番組データの更新は中断されます。
※録画中は、番組データの更新を行えません。


その他更新方法

- テレビを見る** 見ている放送局の番組データが更新されます。
- 放置する** テレビの視聴、録画をしていない時、自動で番組データが更新されます。

基本動作

その1 テレビを見る

[mAgicTV Digital] が起動して放映中の番組が視聴できます。

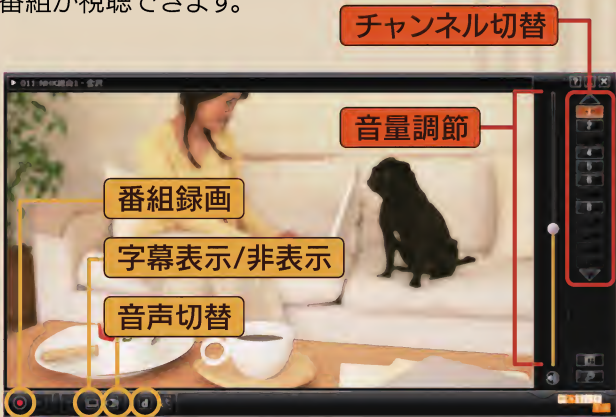

▲mAgicTV Digital 画面

データ放送を見る

ボタンをクリックするとデータ放送を見られます。データ放送を操作するにはボタンをクリックし、リモコンを表示してください。



字幕とデータ放送は、番組が対応している場合に利用可能です。


こんな時は

テレビが正しく映らない

一部チャンネルが映らない、映像がみだれるなど

ヘルプの【困った時には】および『セットアップガイド』の【チャンネルスキャン】をご覧ください。また、B-CASカードをご確認ください。

直接テレビを起動する

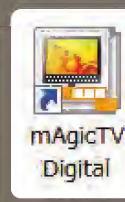

[mAgicTV Digital]のアイコンをダブルクリックして起動します。

基本動作

その2 録画予約する

1 予約設定を確認します。


便利な予約機能

「毎週録画」、「プロテクト」など様々な設定が行えます。

録画容量とプロテクト


mAgicTV Digitalでは、設定された録画容量まで録画した番組を保持できます。録画容量を超えまると、古い番組から順に消去されていきます。

「プロテクト」された番組は、消去の対象になりません。詳しくは、画面で見るマニュアルの【録画容量を増やす】【録画した番組をプロテクトする】をご覧ください。

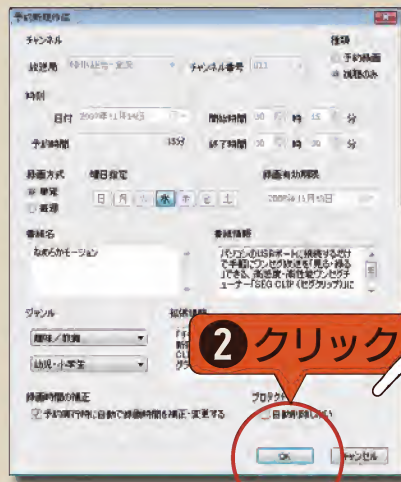

2 クリック

3 予約されたか確認します。

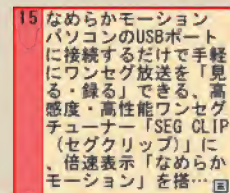

番組表では録画予約された番組に赤い帯が表示されます。


録画した番組の再生方法は裏面へ

基本動作

その3 再生する

step.1


[ライブラリ]をクリックします。

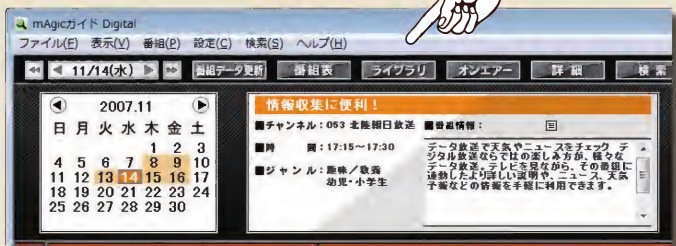

step.2


再生したい番組を選んでダブルクリックします。

番組の探し方

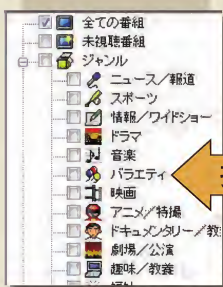

探したい番組に当てはまる項目を選んでください。

選んだ項目に該当する番組だけが表示されます。
詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

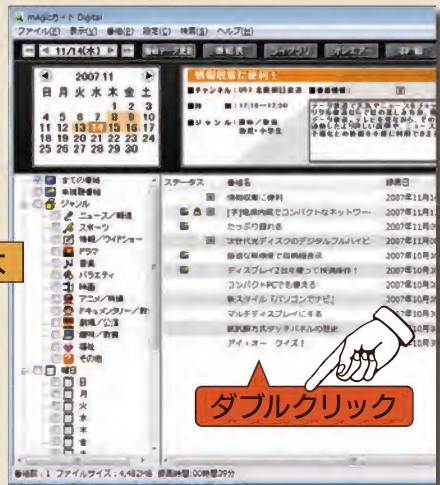

step.3

[mAgicPlayer Digital]が起動し、録画番組を見ることができます。



音声切替

一時停止

再生

停止


詳細案内

その他 画面で見るマニュアル

本紙に書かれていない操作・設定や対処方法が案内されています。


step.1

[ヘルプ]をクリックします。

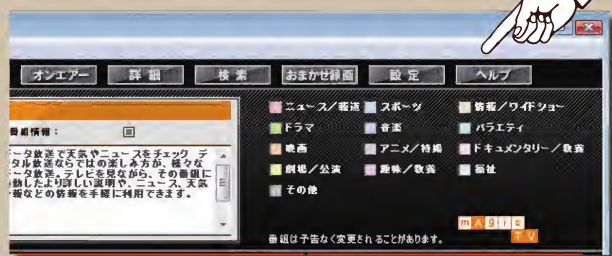


step.2

「画面で見るマニュアル」が起動します。

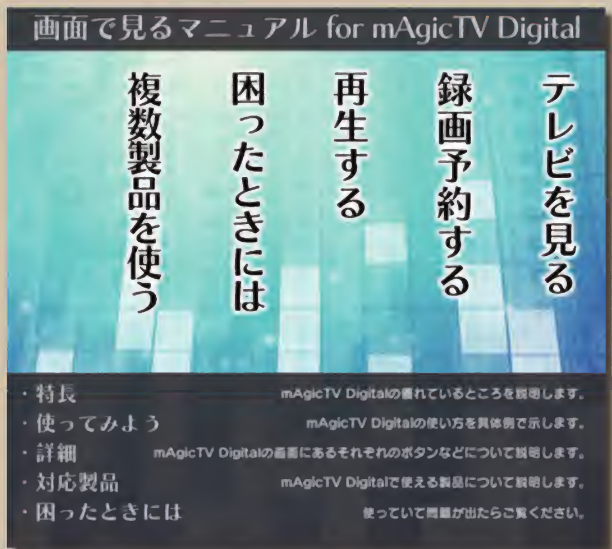

▲画面で見るマニュアル

受信感度をチェックする

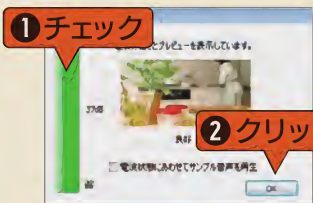


詳細を知りたい方は

使ってみよう

テレビ

受信感度をチェックする

録画するドライブを変える

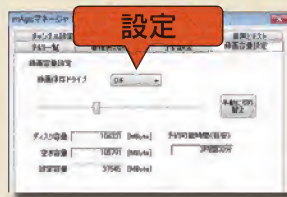


詳細を知りたい方は

使ってみよう

録画

録画するドライブを変える

キーワードなど条件で録画する

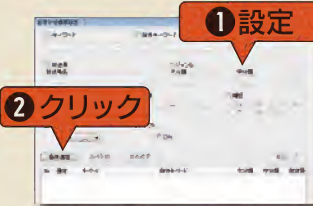


詳細を知りたい方は

使ってみよう

録画

おまかせ録画する

録画番組をBD/DVDにダビングする

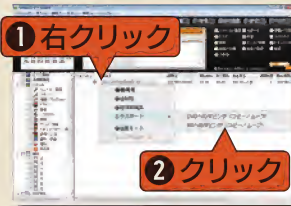

詳細を知りたい方は


使ってみよう

エクスポート

DVD-RAM、RWにダビングする

BD-REにダビングする

録画番組を削除する

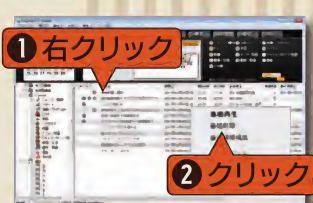

詳細を知りたい方は

使ってみよう

録画

録画番組を削除する

こんなとき、どうしたらいいの？

「困ったときには」をご覧ください。
よくある問題の解決方法が記載されています。

